

# DECOS

## RIVEDIL TRAVERTINO BETON SISUSTUSLAASTIN ASENNUSOHJE

### TUOTEKUVAUS

Rivedil Travertino Beton kalkkilaasti on helppokäyttöinen pinnoite sisätilojen viimeistelyyn. Sileä, himmeä ja tyylikäs pinta muistuttaa kalkkikiveä.

### KÄYTTÖKOHEET

Travertino sisustuslaastit soveltuu seinä- ja kattopinnoille.

### POHJA JA ESIKÄSITTELYT

Pohjan tulee olla tasoitettu sileäksi, kiinteä, ehjä, kuiva ja puhdas. Pohja käsiteltävä ensin Decor Fondo primerilla. Litralta Decor Fondo primeria käsittelee n.10 m<sup>2</sup> sileää pohjaa. Anna primerin kuivua 6-8h. Primeroitu pohja hiotaan kevyesti hienolla (120) hiekkapaperilla ennen sisustuslaastin levitystä.

### SEKOITTAMINEN JA VÄRIN LISÄÄMINEN

Travertino Beton on jauheena purkissa. Sekoita joukkoon vesi (noin 6 litra) ja sekoita tasaiseksi massaksi. **Huom!** Tee vain kerralla käytettävä määrä valmista massaa, koska kun vesi on sekoitettu joukkoon on materiaali käytettävä heti. Se ei säily seuraavaan päivään. Sekoita aina ensin valmis sisustuslaasti notkeaksi massaksi. Sekoita myös haluttu väripasta huolellisesti. Nyt voit sekoittaa väripastan sisustuslaastiin. Sekoita se huolellisesti. Sekoitus voidaan tehdä koneellisesti.

### 1. KERROKSEN LEVITYS

Laita vain vähän kerrallaan sisustuslaastia teräslastan. Levitä ensimmäinen ohut kerros sisustuslaastia teräslastalla, painaen alustaa vasten. Levitä tasaisesti risteävin vedoin. Anna pinnan kuivua kokonaan (n. 12-24 h). Kuivumisen nopeuteen vaikuttavat lämpö ja ilmanvaihto. Toinen kerros asennetaan seuraavana päivänä. Kun 1.kerros on kuivunut, hio tarvittaessa pinta ennen 2. kerroksen asentamista.

### 2.KERROKSEN LEVITYS

Levitä toinen kerros teräslastalla samalla tavalla kuin 1. kerroskin. Kun sisustuslaasti on kuivahtanut 15-30 minuutin voit tiivistää pintaa teräslastalla. Kun lastan asento on lähes pinnan suuntaisesti tiivistyy sisustuslaastin pinta. Älä paina lastaa liian kovaa, ettei pinta "kuoriudu" mukaan. Virheiden välttämiseksi, älä pidä lastan terää kovin pystyssä, älä "raasta" pintaa. Pinta voidaan myös kuvioda haluttaessa mm. ruohomattotyökälulla tai lastalla.

### PINNAN VIIMEISTELY

Käyttökohteesta riippuen pinta voidaan käsitellä Cera d'Arte -, akryllivahalla tai Hydro Finish Opaco suoja-aineella. Suoja-aine voidaan myös sävyttää. Vahattu pinta on helpompi pitää puhtaana. Ennen vahausta pinnan tulee olla täysin kuiva eli 2 vrk sisustuslaastin asennuksesta. Hydro Finish Opaco levitetään sienellä ohuina kerroksina. Varo valumia.

### HUOMIOITAVAA

Pinnoitteen käyttömäärä voi vaihdella paikallisten olosuhteiden mukaan. Suosittelemme mallikappaleen tekoa ennen aloittamista. Travertino on kalkkilaastia, jonka käsittelyssä on syytä huomioida kalkin syövyttävyys. Käytä asentamisessa asianmukaisia suojaimia välttyäksesi kalkin haitoilta.

### PAKKAUSKOOT

Travertino Beton 20 kg.

### MENEKKI

n. 15—20 m<sup>2</sup> / 20 kg

### TYÖVÄLINEET

Decor Fondo primerille pensseli ja tela. Sisustuslaastille stuccolasta.

**KOOSTUMUS** Kalkki, hartsi ja pigmentit.

**VALMISTAJA** Rivedil Italia.

**MAAHANTUOJA** Decos Oy

### ASENNUSVIDEO:

[https://www.youtube.com/watch?v=zrB3\\_o2T-h8](https://www.youtube.com/watch?v=zrB3_o2T-h8)


Petikontie 6  
01720 Vantaa



Pohjustaminen  
Decor Fondo  
primerilla



1.kerroksen  
levitys  
stuccolastalla

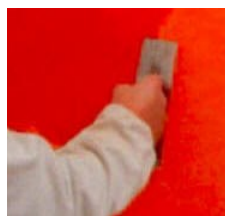

2. kerroksen levi-  
tys ja pinnan  
viimeistely stucco-  
lastalla tiivistäen



Valmis Stile  
Barocco pinta  
viimeistely  
hiomalla

Puh. 09 853 1941  
[www.decos.fi](http://www.decos.fi)