

TIERRAFINO CONCRETE LOOK sisustuslaastin asennusohje

POHJA JA ESIKÄSITTELYT

Pohjan tulee olla täysin kuiva, puhdas, rasvaton ja kiinteä. Alusta pohjustetaan aina Tierrafino Contact Fine primerilla 1–2 krs. Katot voidaan käsitellä samoin kuin seinätkin. Kuivumisai-ka 4-12 tuntia, riippuen olosuhteista.

SEKOITUS

Sekoita 1 kg Concrete Look laasita 0,5 litraan vettä. Sekoita seosta noin 5 minuutin ajan. Odo-ta sitten vähintään 15 minuuttia ja sekoita uudelleen 5 minuuttia. Kun materiaali on sekoit-tettu veteen, se tulee käyttää viiden päivän sisään.

ASENNUS

Teollinen viimeistely: Asenna noin 1 mm materiaalia lastalla pystysuuntaisin lastan vedoin ja anna kuivua. Asenna sen jälkeen ohut, uusi kerros. Tiivistä pinta lastalla myös pystysuuntai-sesti, kun materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut matakasi. Pintaa voidaan tarvittaessa kos-tuttaa hieman spraypullolla ja jatkaa tiivistystä. Jos pintaa tiivistetään uudelleen, jää selkeämpi kuvio pinnalle ja materiaali alkaa kiillottumaan. Anna kuivua.

Marmorinon (kalkkilaasti) viimeistely: Asenna noin 1 mm materiaalia lastalla, tee kaarevia, pieniä lastan liikkeitä ja anna kuivua. Asenna sen jälkeen mahdollisimman ohut uusi kerros. Tiivistä pinta lastalla, kun materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut matakasi. Pintaa voidaan tarvittaessa kostuttaa hieman spraypullolla ja jatkaa tiivistystä. Jos pintaa tiivistetään uudel-leen, jää selkeämpi kuvio pinnalle ja materiaali alkaa kiillottumaan. Anna kuivua.

Travertino viimeistely:

Asenna noin 1,5 mm materiaalia lastalla. Käytä sitten jäykkä karvaista sivellintä tehdäksesi pieniä reikiä ja raapaumia pintaan. Tiivistä pinta lastalla, kun materiaalia on kiinteytynyt ja muuttunut matakasi. Ole varovainen, että et tasoita kaikkia reikiä pinnalta. Pintaa voidaan tarvittaessa kostuttaa hieman spraypullolla ja jatkaa tiivistystä. Jos pintaa tiivistetään uudel-leen, jää selkeämpi kuvio pinnalle ja materiaali alkaa kiillottumaan. Anna kuivua.

VIIMEISTELY

Concrete Look on huokoinen materiaali, sen vuoksi suosittelemme viimeistelemään pinnan aina Tierrafino Wax suojavahalla, jolloin pintaa voidaan pyyhkiä kostealla liinalla. Tee vahaus, kun materiaali on täysin kuiva.

Sekoita Wax ja vesi 1:1. Asenna suojavaha telalla pinnalle. Anna edellisen kerroksen kuivua ennen seuraavaa. Kahden kerroksen jälkeen pinnan ei pitäisi enää tummentua. Jos näin kui-tenkin tapahtuu, ei pinta ole vielä täysin suljettu. Suosittelemme silloin vielä lisäkerrosta.

KORJAUKSET

Jos pintaa ei ole käsitelty vahalla, voidaan sitä korjata. Kostuta vahingoittunut alue niin, että siitä tulee hieman pehmeä. Täytä vahingoittunut alue uudella materiaalilla ja tiivistä aikaan saadaksesi samanlainen ulkonäkö kuin muulla osalla seinää.


MENEKKI

n. 1,5 kg / m² riippuen pohjasta sekä halutusta pinnan tekstuurista.

VALMISTAJA

Tierrafino B.V


Tämän käyttöohjeen on koonnut tuotteen valmistaja, Tierrafino äärimmäisen huolellisesti. Tierrafino tai Decos Oy eivät kuitenkaan ole vastuussa mistään suorasta tai epäsuorasta va-hingosta, mikä voi sattua käytettäessä tässä olevia tietoja tuotteesta.

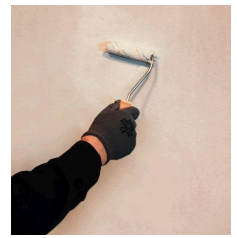

Pohjustus Contact Fine primerilla



1. krs levitys teräslastalla

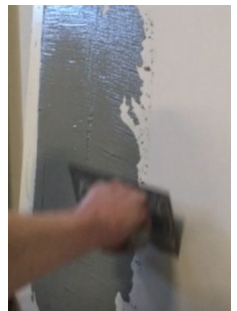

2. krs levitys teräslastalla



Pinnan tiivistys teräslastalla



Lisätiivistäminen kostuttamalla pintaa